
EPSON

ESPER·LASER

LP-9200PS3

セットアップガイド・第一版・

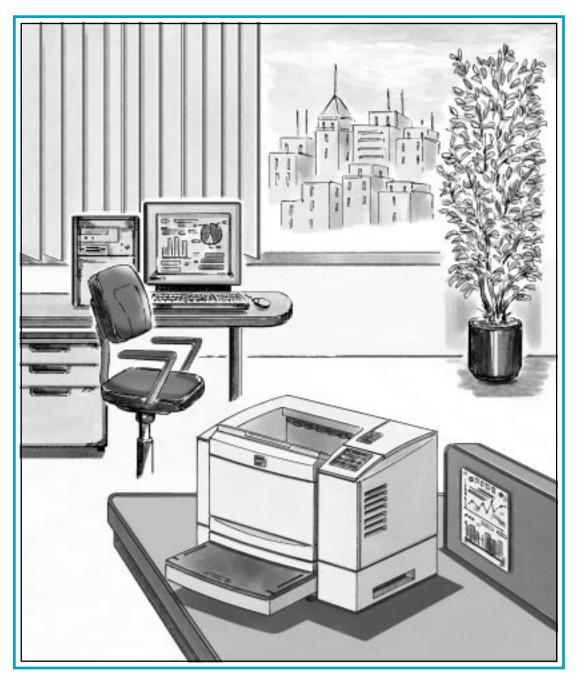



-本書は、プリンタの近くに置いてご活用くださいー

1 プリンタを設置します。

輸送用の保護具を取り外し、用紙をセットします。

用紙力セットユニット、両面印刷ユニット、ハードディスクユニットなどのオプションを購入された場合は、ユーザーズガイドを参照して取り付けます。

2 同梱品をセットします。

ETカートリッジを取り付けます。

コンセントに接続します。

3 コンピュータと接続します。

WindowsやMacintoshでネットワークに接続する場合は、Ethernetインターフェイスを使用します。

Windows でローカル接続する場合は、パラレルインターフェイスを使用します。

プリンタドライバを インストールします。

オプションを装着された方は、プリンタ ドライバのインストール後オプションの 設定が必要です。(WindowsNT3.51/ Macintoshを除く)



7

印刷の方法、プリンタに関する詳細な説明は、ユーザーズガイドをご覧ください。

安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されております取扱説明書をお読みください。

本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。 内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、してはいけない行為(禁止行為)を示しています。



この記号は、分解禁止を示しています。



この記号は、濡れた手で製品に触ることの禁止を示しています。



この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。



この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。

安全上のご注意

⚠警告

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しない でください。



感電・火災の原因となるます。

すくに電源スイッチを切り、電源ケーブルをコンセントから抜いて、販売店またはエ プソンフィールドセンターにご相談ください。

お客様による修理は危険ですから絶対しないでください。

(取扱説明書で指示されている以外の)分解や改造はしないでください。 けがや感電・火災の原因となます。



表示されている電源(AC100V)以外は使用しないでください。 指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。



通風孔など開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。

感電・火災の原因となります。



異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 感電・火災の原因となります。

すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜き、販売店またはエプソンフィールドセンターにご相談ください。



破損した電源ケーブルを使用しないでください。

感電・火災の原因となります。電源ケーブルを取り扱う際は、次の点を守ってください。

- 電源ケーブルを加工しない
- 電源ケーブルの上に重いものを乗せない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- ・ 熱器具の近くに配線しない

電源ケーブルが破損したら、販売店またはエプソンフィールドセンターにご相談ください。



⚠警告

電源ケーブルのたこ足配線はしないでください。

発熱し火災の原因となります。

家庭用電源コンセンド AC100V から電源を直接取ってください。



電源プラグの取り扱いには注意してください。

取り扱いを誤ると火災の原因となります。

電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。

- ・ 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない
- ・ 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む



取扱説明書で指示されている以外の分解は行わないでください。 安全装置が損傷し、レーザー光漏れ・定着器の異常加熱・高圧部での感電などの事故のおそれがあります。



△注意

小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。



不安定な場所(くらつ) た台の上や傾いた所など)に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。



湿気やほこりの多い場所に置かないでください。感電・火災の危険があります。



本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、こわれたり してけがをする危険があります。



本製品の通風孔をふさがないでください。

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の危険があります。

次のような場所には設置しないでください。



- ・じゅうたんや布団の上
- 毛布やテーブルクロスのような布をかけない

また、壁際に設置する場合は、壁から20cm以上のすき間をあけてください。

連休や旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



各種コード(ケーブル)は、取扱説明書で指示されている以外の配線をしないでください。

配線を誤ると、火災の危険があります。



△注意


本製品を移動する場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。



本製品は重いので、開梱や移動の際、1人で運ばないでください。 必ず2人以上で運んでください。



他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。





オプション類を装着するときは、表裏や前後をまちがえないでください。 まちがえて装着すると、故障の原因となます。取扱説明書の指示に従って、正 しく装着してください。



紙詰まりの状態で放置しないでください。 定着器が加熱し、発煙・発火の原因となります。



使用中に、プリンタカバーを開けたときは定着器部分に触れないでください。

高温になっているため、火傷のおそれがあります。



電源投入時および印刷中は、排紙ローラ部に指を近づけないでください。 指が排紙ローラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。 用紙は、完全に排紙されてから手にとってください。



使用済みのETカートリッジを、火の中に入れないでください。 トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。不燃物として処理してください。



本書のご案内

詳しいもくじは次のページにあります。

ご使用の前に

プリンタの準備

コンピュータとの接続

Windows でのセットアップ

Macintosh でのセットアップ

もくじ

安全にお使いいただくために(1)	Windows でのセットアッ	プ
安全上のご注意(2)	インストールの前に	20
本書中のタブ、マーク、表記について(9)	対象 OS(オペレーティングシステム)	2 0
	フロッピーディスクをご希望の方は	2 0
ご使用の前に	本書の見方	2 0
本機の特長 2	Windows95/98でのインストール	21
各部の名称と働き3	プリンタドライバのインストール	2 1
	ネットワークプリンタへの接続方法	2 4
	プリンタを共有するには	2 5
プリンタの準備	WindowsNT4.0でのインストール	27
プリンタの設置6	プリンタドライバのインストール	2 7
設置上のご注意	WindowsNT3.51でのインストール	29
設置スペース	プリンタドライバのインストール	2 9
ETカートリッジの取り付け8	ネットワークプリンタへの接続方法	3 1
用紙のセット10	スクリーンフォントのインストール	33
用紙力セットへの用紙のセット10	フォントについて	3 3
用紙トレイへの用紙のセット11	TrueType スクリーンフォントのインストール (Windows95/98/NT4.0)	3 3
電源ケーブルの接続13 電源のオン / オフ14	TrueTypeスクリーンフォントのインストール (WindowsNT3.51)	
電源のオン14 電源のオフ14	PostScriptスクリーンフォントのインストール (Windows95)	
	· この後は・・・	
	アプリケーション対応ファイル	
コンピュータとの接続	ユーザーズガイド	
ローカル接続(Windows)16		
パラレルインターフェイスケーブル16 パラレルインターフェイスケーブルの取り付け17	Macintosh でのセットアッ	プ
ネットワーク接続(Windows/Macintosh)18	Macintoshでのインストール	38
Ethernet インターフェイスケーブル18	システム条件の確認	3 8
Ethernetインターフェイスケーブルの取り付け 18	プリンタドライバのインストール	3 9
	スクリーンフォントのインストール	4 1
	プリンタドライバの選択	4 2
	この後は・・・	44
	アプリケーション対応ファイル	4 4
	ユーザーズガイド	4 4



本書中のタブ、マーク、表記について

タブ

このタブの付いているページは、Windowsをお使いの方のみお読みください。

W

このタブの付いているページは、Macintoshをお使いの方のみお読みください。

М

マーク

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。 マークが付いている記述は、必ずお読みください。 なお、それぞれのマークには次のような意味があります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容を示しています。



お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと、操作)、知っておいていただきたいことを記載しています。必ずお読みください。

用語*1 欄外にこの用語の説明を記載している事を示しています。

関連した内容の参照ページを示しています。

表記

Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版

Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版

Microsoft® WindowsNT® operating system Version3.51日本語版

Microsoft® WindowsNT® operating system Version4.0日本語版

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows98、Windows95、WindowsNT4.0、WindowsNT3.51と表記しています。また、Windows98、Windows95、WindowsNT4.0、WindowsNT3.51の総称として「Windows」と表記する場合があります。

ご使用の前に

ここでは、各部の名称と働き	き、本機の特長について説明します。
本機の特長	2
各部の名称と働き	3



本機の特長

本プリンタは以下の特長を備えています。


次世代の標準 PostScript™3 プリンタドライバ標準添付(Windows95/98、Macintosh) Windows95/98、Macintoshに Adobe® PostScript™8 プリンタドライバを標準添付しました。これにより、図、グラフィックス、写真画像などを含む複雑なドキュメントも、より高品質に、高速に印刷することが可能となります。


大幅なスループット向上を実現 20枚/分(A4)の高速エンジンに、ハイパーパフォーマンスコントローラを組み合わせ、さらにパラレルインターフェイスIEEE1284<u>ECP</u>1モード対応によりインターフェイスの高速化を図り、大幅なスループット向上を実現しています。

ネットワーク対応プリンタ 標準のEthernetインターフェイスによって、 各種プロトコルに対応したネットワークプリン タとしてお使いいただけます。

コンピュータ上からの設定を可能にした EPSON PS Printer Utility EPSON PS Printer Utilityを使用することに より、プリンタの各種設定をコンピュータ上から実行できます。また、PostScriptファイルを ダウンロードして印刷させることも可能です。

1200DPI 相当の高品位な印刷を実現 EPSON独自のRITで Resolution Improvement Technology)機能により、ギザギザの少ない1200DPI 相当の美しい印刷結果が得られます。RITを使用した場合と使用しなかった場合の拡大図は以下のイラストのようになります。

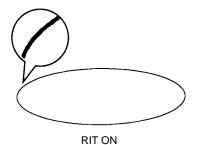

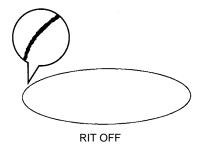


和文フォント2書体、欧文フォント136書体を標準搭載(Windows95/98、Macintosh)和文フォント2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB) 欧文フォント136書体を標準搭載しています。

また、CIDフォントにも対応しています。


^{*1} ECP : Extended Capability Port。パラレルインターフェイスの拡張仕様の1つ。

^{*2} RIT : 走査線方向の解像度を2400DPI、紙送り方向を600DPIの超高精度でコントロールし、1200DPI相当の高解像度印刷を実現するEPSON独自の機能。




各部の名称と働き

各部の名称と働きについて説明します。

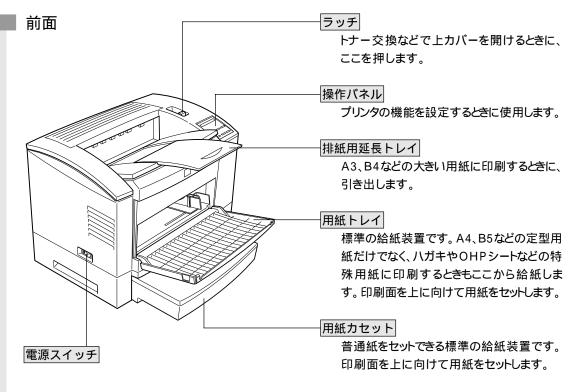


内部

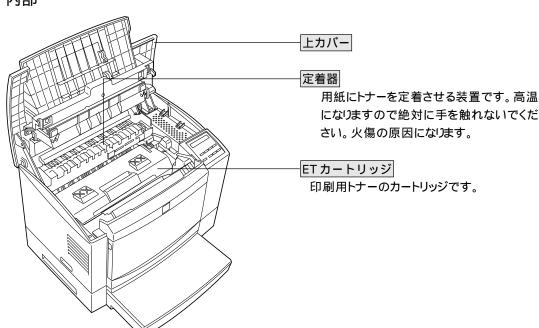




背面

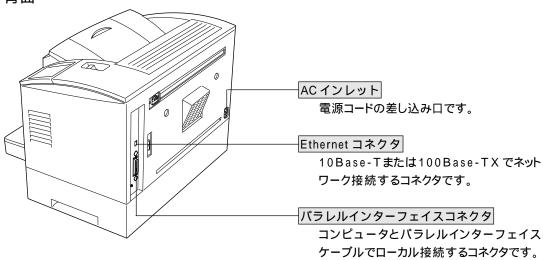


操作パネル

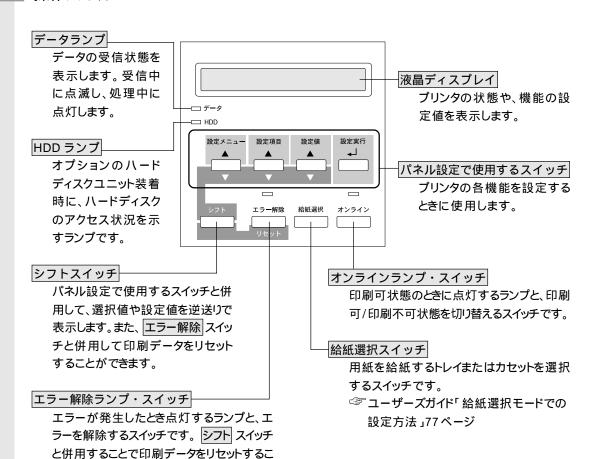

とができます。

プリンタの準備

ここでは、梱包内容を確認して、同梱品を取り付けます。	
プリンタの設置	6
ET カートリッジの取り付け	8
用紙のセット	.10
電源ケーブルの接続	.13
電源のオン / オフ	.14



プリンタの設置

設置上のご注意



本プリンタは、次のような場所に設置してください。

水平で安定した場所	風通しの良い場所	次の気温と湿度の場所
水平		⇒ 10 ~ 35 15 ~ 85%



本プリンタは精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。

直射日光の当たる場所	ほこりや塵の多い場所	温度変化の激しい場所
湿度変化の激しい場所	火気のある場所	水にぬれやすい場所
揮発性物質のある場所	冷暖房機具に近い場所	震動のある場所
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		震動
加湿器に近い場所		





- ・テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。本機は、情報処理装置等電 波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信し ております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。
- ・静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。



設置スペース

用紙やETカートリッジが交換しやすいように、下図のスペースを確保してください。 (数値は四捨五入しています。)

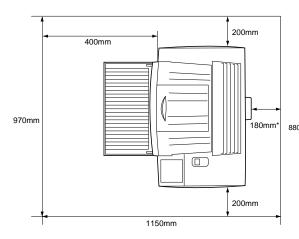

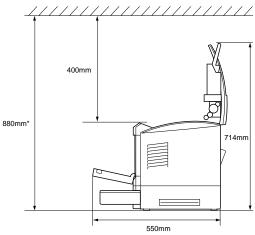

図は用紙トレイを開けた状態です。


図は上カバーと用紙トレイを開け、用紙カセットをセットした状態です。

* オプション装着時には異なります。

△注意

- ・プリンタは重いので(約26kg)、2人以上で十分注意して持ち運んでください。 プリンタを持つときは、右図のように手をかけて持ってください。
- ・プリンタを運ぶときは、右図以外に手をかけないでく ださい。プリンタが破損するおそれがあります。

・本機を「プリンタ底面より小さい台」の上には設置しないでください。プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ずプリンタ本体より広く平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載るように設置してください。

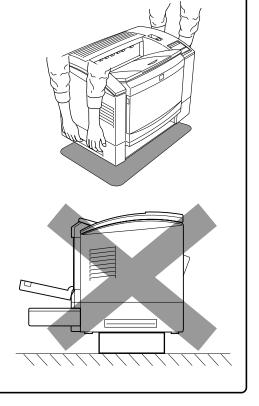





ET カートリッジの取り付け

輸送用の保護具と保護材を取り外したら、続いてETカートリッジを取り付けます。

右側のラッチを押し、上カバーを開きます。

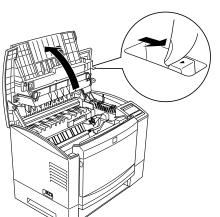

ET カートリッジを梱包袋から取り出し、
左右に傾けながら7~8回振ります。

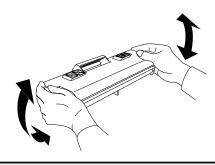



梱包袋は、プリンタを移動・輸送したり、使用済みのETカートリッジを廃棄する際に必要です。次回ETカートリッジを交換するまで保管してください。




注意

ETカートリッジのドラム保護シャッタには手を触れないでください。また、ドラム保護シャッタ内部の感光ドラム(緑色の部分)には絶対に手を触れないでください。印刷品質が低下します。




8 ETカートリッジを平らな場所に置き、下図のようにしてシールドテープを引き抜きます。

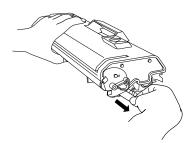

上カバーを開けたとき、プリンタ内部の次の部分に手を触れないようにご注意ください。

- ・定着器部分(高温のため火傷の原因になります。)
- ・ 転写ローラ、防じんガラス部分(印刷品質が 劣化します。)

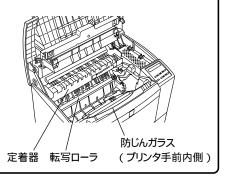

8




上部の取手を持ち、ET カートリッジを セットします。


ETカートリッジ左右の突起を、プリンタ内部の左右のガイドに合わせながら、底につきあたるまで滑り込ませます。カートリッジが水平になるように取っ手を押し下げます。



- ・プリンタ内部のローラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。
- ・ETカートリッジの向きを間違えないよう、 ETカートリッジ上面の矢印をプリンタの上 カバーに向けてセットしてください。ET カートリッジの向きが間違っていると、プリン タにセットできません。

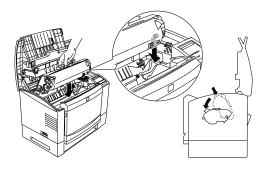

プリンタの上カバーを、カチッと音がするまでしっかり閉じます。

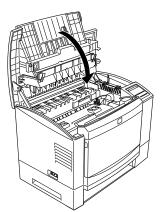




用紙のセット


本プリンタは、標準で2つの給紙装置(用紙トレイと用紙カセット)があります。用紙のセット方法は次のとおりです。

用紙カセットへの用紙のセット


用紙カセットのカバーを開けます。

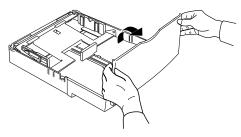

用紙カセット内部の金属板をカチッと音 がして固定されるまで押し下げます。

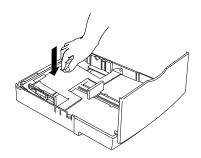


- **3** 用紙ガイドと用紙ガイドクリップを外側にずらします。
 - ・ガイドクリップ(縦)を指でつまんで外側にずらします。
 - ・用紙ガイド(横)を外側に広げます。片方の 用紙ガイドを動かすことで、もう一方の 用紙ガイドが連動して動きます。




用紙カセットに用紙をセットします。

用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けてセットします。用紙は最大 250 枚(普通紙 $60 \sim 90 \text{g/m}^2$)までセットできます。

・A4、A5、B5、LT(Letter) HLT(Half Letter) GLT(Government Letter)サイ ズの用紙の場合、用紙は横方向にセット します。




・A3、B4、LGL(Legal) GLG(Government Legal) 11" x 17"(Ledger)サイズの用紙 の場合、用紙は縦方向にセットします。



用紙ガイドを用紙サイズに合わせます。

用紙ガイド(横)を用紙の幅に合わせて調整します。このとき用紙の隅が左右の爪の下になるようにしてください。用紙ガイドクリップ(縦)・注用紙に合わせて調整します。

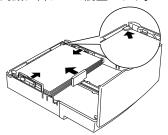




用紙ガイドクリップは必ずセットする用紙サイズに合わせてください。セット位置がずれていると、プリンタが用紙サイズを正しく検知できない場合があります。

カバーを閉じ、用紙カセットをプリンタ 用紙トレイへの用紙のセット に差し込みます。

奥までしっかり差し込んでください。

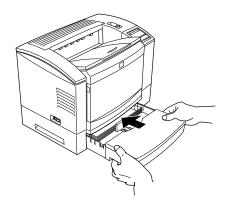


B4 サイズ以上の用紙を使用する場合は、 排紙用延長トレイを引き出します。






プリンタ購入後、初めて用紙トレイに用紙を セットする場合は、セットする前に電源を1度 オンにしてください。電源をオンにする前に 用紙をセットすると、電源をオンにしたときに 用紙が引き込まれることがあります。

- ☞ 本書「電源ケーブルの接続」13ページ ☞本書「電源のオン/オフ」14ページ
- 用紙トレイの両端を持って、手前に開け ます。

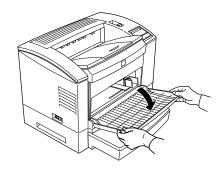

用紙ガイドを、外側にずらします。 用紙ガイドを外側に広げます。右側の用紙 ガイドの上部とクリップをはさみながら動 かすことで、左側の用紙ガイドが連動して 動きます。

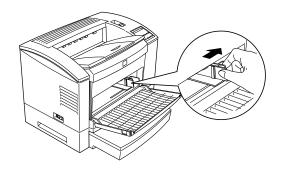



3


用紙をセットします。

用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして、 差し込み口に軽く当たるまで入れます。

・A4、A5、B5、LT(Letter)、HLT(Half Letter)、Executive、GLT(Government Letter)サイズの用紙の場合、用紙は横方 向にセットします。



・A3 ノビ、A3W、A3、B4、LGL(Legal)、GLG(Government Legal)、11" x 17"(Ledger)、F4、ハガキ、Monarch、Com10、DL、C5サイズの用紙の場合、用紙は縦方向にセットします。

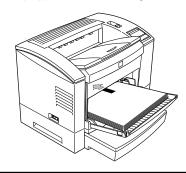



- ・用紙ガイドには、用紙の枚数の目安となる マークがあります。マークの上限を越えない ように用紙をセットしてください。最大200 枚(普通紙60~90g/m²)セットできます。
- 特殊紙の給紙容量については、以下のページを参照してください。


[©]ユーザーズガイド

「用紙と給紙方法について」3ページ



用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。

右側の用紙ガイドの上部とクリップをはさ みながら動かすことで、左側の用紙ガイド が連動して動きます。

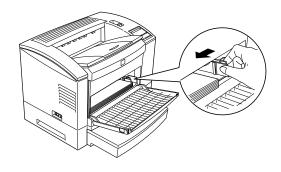


B4 サイズ以上の用紙を使用する場合は、 排紙用延長トレイを引き出します。






購入時、用紙トレイの用紙サイズはA4に設定されています。A4以外の用紙をセットした場合は、操作パネルで[トレイヨウシ]のサイズを設定してください。

□ ユーザーズガイド「通常モードでの設定 方法」70ページ




電源ケーブルの接続

- ・本書「安全にお使いいただくために」((1) ページ)を参照の上、正しくお取り扱いくだ さい。
- 長い間プリンタを使用しない場合は、コンセントからプラグを抜いておいてください。
- AC100V以外の電源には、絶対に接続しないでください。
- ・コンピュータなどの裏側にある補助電源に は接続しないでください。必ず壁などに固 定されているコンセントに直接接続してく ださい。
- **一** 電源がオフ()であることを確認します。

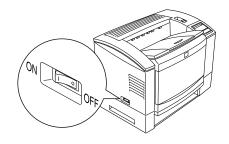

電源ケーブルを、プリンタ背面のACイン レットに差し込みます。

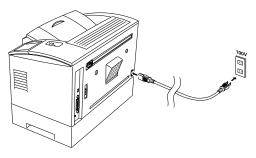

3 コンセントの電源が AC100V であることを確認し、電源ケーブルのプラグをコンセントに正しく差し込みます。




電源のオン/オフ

付属品の取り付けと、電源への接続が終わったら、プリンタに異常が ないかを確認するために、電源のオン/オフを行ってください。

電源のオン

プリンタ左側面にある 電源 スイッチのオン(|) 側を押します。

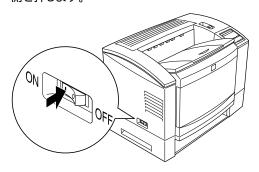


電源をオンにした際、プリンタが次の動作を行う かを確認してください。

プリンタの動作音がします。

操作パネルの全てのランプが点灯し、続いて 消灯します。

液晶ディスプレイに「オンライン」と表示さ れ、オンラインランプが点灯します。

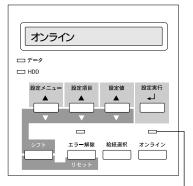

点灯

電源をオンにしても上記の状態にならない場合 は、以下のページを参照してください。

☞ ユーザーズガイド「困ったときは」115ページ




プリンタの電源をオンにすると、ネットワーク 関係の情報を記載したステータスページが印 刷されます。

☞ ネットワーク設定ガイド 「ステータスページ」付録-2

電源のオフ

電源 スイッチのオフ()側を押します。

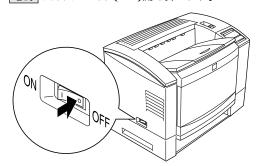

<u></u> (八注意

- ・プリンタの電源をオフにした場合、30秒以 上経過するまで再び電源をオンにしないで ください。 電源を続けてオフ/オンすると 故障の原因となります。
- ・オプションのハードディスク装着時、フォントイ ンストール中に電源をオフにすると、記録され ていたデータが破損するおそれがあります。



次の場合は、電源をオフにしないでください。

- 印刷中。
- ・電源のオンの後、液晶ディスプレイに「オン ライン」と表示されるまでの間。
- HDDランプの点滅中。
- ・フォントインストール中。



さらにプリンタが正常に動作するかを確認す るためには、ステータスシートの印刷をお勧め します。

☞ ユーザーズガイド

「ステータスシートの印刷」80ページ


ステータスシートの印刷は、プリンタの現在の 状態や設定を用紙に印刷するもので、プリン 夕単体で行えます。ステータスシートがきれい に印刷されれば、プリンタの印刷機構は正常 に動作しています。

ステータスシートの印刷は、電源オンのたびに 行う必要はありません。

コンピュータとの接続

ここでは、コンピュータとプリンタの接続方法について説明しています。

ローカル接続(Windows)	. 1	6
ネットワーク接続(Windows/Macintosh)	. 1	8



ローカル接続(Windows)

Windows の場合は、パラレルインターフェイスでコンピュータとプリンタをローカル接続↑することができます。



- ・Windows でプリンタを共有する場合は、本機のパラレルインターフェイスをご利用いただけます。

 ③ 本書「プリンタを共有するには」25ページ
- ・ケーブルはお使いのコンピュータや接続環境により異なるため、本機には同梱されていません。以下の 説明を参照してご利用の環境に合ったケーブルをお買い求めください。

パラレルインターフェイスケーブル

使用するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異なります。主なコンピュータの機種 (シリーズ)でご使用いただけるパラレルインターフェイスケーブルは、次の通りです。

	メーカー	機種	接続ケーブル	備考
DOS/V系	EPSON IBM、富士通、 東芝、他各社	DOS/V仕樣機	PRCB4N	-
	NEC NEC	PC98-NXシリーズ		
		EPSON PCシリーズデスクトップ	#8238	-
	EPSON	EPSON PCシリーズNOTE	市販品(ハーフピッチ20ピン) をご使用ください。	-
98系		PC-9821シリーズ (ハーフピッチ36ピン)	PRCB5N	-
NEC	NEC	PC-9801シリーズデスクトップ (14ピン)	#8238	1
		PC-9801シリーズNOTE (ハーフピッチ20ピン)	市販品(ハーフピッチ20ピン) をご使用ください。	1

1: ハーフピッチ36ピンのコンピュータにはPRCB5Nをご使用ください。ただし、NEC PC-H98には対応できません。




- ・ NEC PC-98LT/DOシリーズとは接続できません。
- ・ NEC PC-9801LV/LX/LS/NシリーズはNEC製の専用ケーブルを使用してください。
- ┃・富士通FM/R、FM TOWNSは富士通製の専用ケーブルを使用してください。
- ・推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。
- ・パラレルインターフェイスのECPモードで正常に印刷できない場合は、BIOSでパラレルポートのECPの設定を解除してください。


^{*1} ローカル接続: プリンタとコンピュータをインターフェイスケーブルで直接接続する接続方法。

パラレルインターフェイスケーブルの取り付け

プリンタとコンピュータの電源をオフ ()にします。

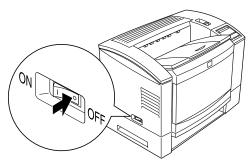


- プラレルインターフェイスケーブルをプリンタ背面のパラレルインターフェイスコネクタに接続します。
 - ・コネクタの固定金具でインターフェイス ケーブルを固定します。
 - ・インターフェイスケーブルに FG 線 グラ ンド線 j¹ がついている場合、図のように ネジで固定します。

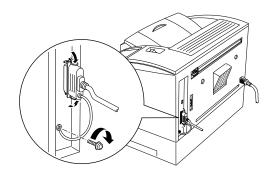

インターフェイスケーブルのもう一方の コネクタを、コンピュータのインター フェイスコネクタに接続します。

コンピュータのパラレルインターフェイスコネクタの場所やインターフェイスケーブルの接続/固定については、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

^{*1} FG線(グランド線): プリンタとコンピュータとの間の電位差をなくし、動作を安定させるために接続する線のこと。



ネットワーク接続(Windows/Macintosh)

Windows や Macintosh の場合は Ethernet インターフェイスでネット ワークに接続して、TCP/IP、EtherTalk、IPX/SPX などさまざまなプロトコルに対応したネットワークプリンタとしてお使いいただけます。



- Windows でプリンタを共有する場合は、本機のパラレルインターフェイスをご利用いただけます。
 - ☞ 本書「プリンタを共有するには」 25ページ
- ケーブルは本機には同梱されていません。以下の説明を参照してケーブルをお買い求めください。

Ethernet インターフェイスケーブル

ネットワーク環境でプリンタを接続するには、市 販のEthernetインターフェイスケーブルが必 要です。


接続ケーブル シールドツイストペアケーブル カテゴリー5)




- ・ネットワークに接続するときは、必ずHUB¹¹をお使いください。HUBを使わずクロスケーブルで接続することはできません。
- 一部スイッチングHUBでは正常に動作しないことがあります。その場合はスイッチングHUBと本プリンタの間に自動切り替えのないHUBを入れるなどの方法をお試しください。

Ethernet インターフェイスケーブルの取り付け

プリンタの電源をオフ()にします。

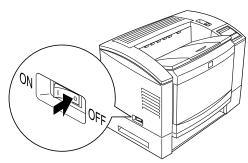

2 Ethernet インターフェイスケーブルをプリンタ背面の Ethernet インターフェイスコネクタに接続します。

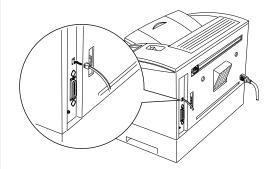

インターフェイスケーブルのもう一方の コネクタを、HUB に接続します。

Windows でのセットアップ

ここでは、Windowsプリンタドライバのインストール方法について説明しています。
インストールの前に20
Windows95/98 でのインストール2 1
WindowsNT4.0 でのインストール2 7
WindowsNT3.51 でのインストール2 9
スクリーンフォントのインストール
この後は36



インストールの前に

対象 OS オペレーティングシステム) 本書の見方

Microsoft® Windows®95

Microsoft® Windows®98

Microsoft® WindowsNT®4.0

Microsoft® WindowsNT®3.51

フロッピーディスクをご希望の方は

本製品のプリンタドライバはCD-ROMにて提供 しています。フロッピーディスクからプリンタドラ イバをインストールする場合は、以下のページを 参照してお申し込みください。

□ ユーザーズガイド「フロッピーディスクを ご希望のお客様へ」146ページ

ご利用の環境に応じ、以下の流れに沿ってイン ストールを進めます。

LP-9200PS3 をローカル接続している場合

プリンタドライバのインストール

..... 21ページ

スクリーンフォントのインストール 33ページ

ローカルで接続した LP-9200PS3 を ネットワーク環境で共有する場合

プリンタドライバのインストール

...... 21ページ

スクリーンフォントのインストール

......33ページ

プリンタを共有するには

......25ページ

ネットワーク上の LP-9200PS3 に接続 する場合

ネットワークプリンタへの接続方法

......24ページ

スクリーンフォントのインストール 33ページ



Windows95/98 でのインストール

プリンタドライバのインストール

コンピュータの電源をオンにし、Windows を起動します。

以下のダイアログが表示された場合は、手順 に従ってダイアログを閉じてください。

Windows95



キャンセルボタンをクリックします。



クリックします

次へボタンをクリックし、次画面で完了ボタンをクリックします。


Windows98



キャンセル ボタンをクリックします。

ユーザーソフトCD-ROMをコンピュータ にセットします。

画面左下のスタートボタンをクリックし、 [ファイル名を指定して実行]をクリックします。

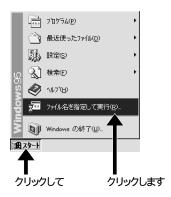

セットしたドライブ名と、実行コマンド「¥DRV¥WIN95¥SETUP」を半角文字で入力し、OKボタンをクリックします。



CD-ROM		
セット先 入力		
Dドライブ	D:¥DRV¥WIN95¥SETUP	
Eドライブ	E:\DRV\WIN95\SETUP	
:	:	



Windows98用プリンタドライバはWindows95と同じドライバを使用しますので、ドライバの収録ディレクトリも「DRV」フォルダ内の「Win95」を指定します。



使用約款をご確認のうえ、承諾する ボタンをクリックします。



🔪 次へボタンをクリックします。

表示 ボタンをクリックすると、Readme ファイルを表示します。




クリックします

ポイント

Readmeファイルにプリンタドライバに関する最新情報が記載されています。必ず内容をご確認ください。

ファインストール するか選択して、次へボタンをクリック します。

通常はインストールする必要はありません。

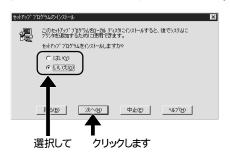



セットアッププログラムをインストールすると、他の PostScriptプリンタを接続する場合にユーザーソフトCD-ROMを使用することなくコンピュータに 組み込むことができます。 ご使用になるLP-9200PS3がローカル接続か、ネットワーク接続かを選択し、次へボタンをクリックします。

プリンタドライバをインストールするコン ピュータに直接 LP-9200PS3 が接続 ローカル 接続)されている場合は、① に進みます。


ネットワーク接続されたLP-9200PS3をご利用の場合はネットワークプリンタを選択し、次へボタンをクリックしたら以下のページを参照してください。
 本書「ネットワークプリンタへの接続

方法」24ページ



● LP-9200PS3を選択して、次へボタンをク リックします。

LP-9200PS3のPPD(プリンタ記述ファイル)ファイルは、CD-ROM 内の「DRV」-「WIN95」フォルダ内に収録されています。

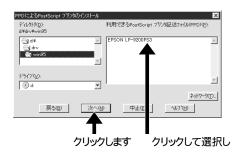

プリンタを接続したポートを選択して、 次へ ボタンをクリックします。


通常は「LPT1」を選択します。 ネットワークプリンタへ接続する場合、以下 の画面は表示されません。



#12h

ポートの設定 ボタンをクリックすると、以下のダイアログが表示されます。 通常はポートの設定をする必要はありません。 各項目については、以下のページを参照してください。

ジョーザーズガイド「プリンタ接続先の設定」 37ページ




各項目を設定して、<u>次へ</u>ボタンをクリックします。



OK ボタンをクリックします。

プリンタドライバのダイアログが表示されま すので、オプションを装着している場合はオ プションの設定をしてください。

◇ ユーザーズガイド「オプション装着後の 確認と設定」111 ページ

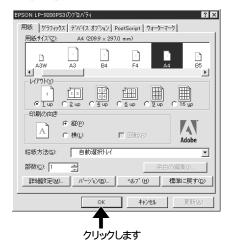

※アボタンをクリックします。

これでプリンタドライバのインストールは終 了です。続いてスクリーンフォントをインス トールします。

本書「スクリーンフォントのインストール」33ページ





ネットワークプリンタへの接続方法

ネットワークプリンタへの接続方法は、プリンタドライ パのインストール手順とはぼ同様です。プリンタドライ パのインストール手順 ③まで設定を進めてからこの 章をお読みください。



ここでは一般的な(Microsoftワークグループ)設定方法について説明します。ご利用のネットワーク環境によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

- 「プリンタドライバのインストール」の手順に従ってインストールを進めます。
- ② 以下の画面で「ネットワークプリンタ」 を選択します。




参照ボタンをクリックします。



クリックします

プリンタが接続されているコンピュータ またはサーバをダブルクリックし、 「LP9200PS3」をクリックしてOKボタン をクリックします。

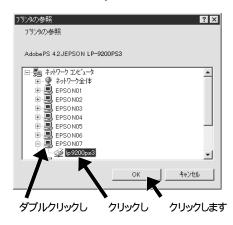

プリンタが接続されているコンピュータまたはサーバがプリンタの名称を変更している場合があります。 ネットワーク管理者にご確認ください。





以下の画面が表示された場合は、次へボタンをクリックします。

Windo おおではがません

Entrol からないよいカールされているフックのかりを確認できないサモー

アイン・米またはシスナムンです。


そのエピー・火またはシステムンに対象されているフックのかりかかっている場合は、インナー・大きなと思すがあっている数するかのに次へき
別のリモーエビュータを指定するには戻るをサックします。

原る(B) 次へ(B) 中止(D) 「ヘトフフロ

プリンタを共有するには

Windows95/98をご利用の場合、ネットワーク環境下で、Windowsの機能を使用してI/Fカードやサーバを使用することなく、プリンタを共有することができます。この接続形態をピアトゥピア接続といいます。

Windows95/98のネットワーク環境では、図のように プリンタを接続して共有します。プリンタを直接接続 するコンピュータをプリントサーバと呼び、ネットワーク 環境のほかのコンピューダクライアント はこのプリントサーバを経由してプリンタを共有します。



ここでは、プリンタを直接接続するプリントサーバの設定について説明しています。クライアントの設定については、以下のページを参照してください。
本書「ネットワークプリンタへの接続方法」
24ページ



- Windows95/98でプリンタを共有するには、標準パラレルインターフェイスをご利用いただけます。
- 以下の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバとクライアントが同一ネットワーク管理下(同じワークグループ)にあること、プリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタドライバがインストールされていることが前提となります。
- 画面はMicrosoftネットワークの場合です。

- スタートボタンをクリックして、カーソルを[設定]に合わせ、[コントロールパネル]をクリックします。
- [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。



ダブルクリックします

3 ファイルとプリンタの共有 ボタンをク リックします。



[プリンタを共有できるようにする]の チェックボックスをチェックして、OKボ タンをクリックします。





OKボタンをクリックします。



クリックします




以下の画面が表示された場合は、Windows95/98のCD-ROMをコンピュータにセット し、OKボタンをクリックして画面の指示に従っ てください。




- ・再起動を促すメッセージが表示された場合 は、再起動してください。その後 ① の手順で コントロールパネルを開き、⑥ から設定してく ださい。
- [プリンタ]アイコンをダブルクリックし ます。

クリックします





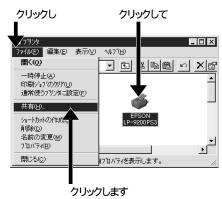

[共有する]をクリックし、必要に応じて 各項目を入力します。続いて OK ボタン をクリックします。

これでプリントサーバ側の設定は終了です。





- エラーが発生する場合がありますので共有名 には (スペース)や-(ハイフン)を使用しな いでください。
- 共有されたLP-9200PS3への接続方法につい ては、以下のページを参照してください。
 - ☞ 本書「ネットワークプリンタへの 接続方法」24ページ




WindowsNT4.0 でのインストール

プリンタドライバのインストール



- WindowsNT4.0の場合、管理者権限 (Administrator)のあるユーザでログオン する必要があります。
- ・WindowsNTのCD-ROMが必要です。あらかじめご用意ください。
- コンピュータの電源をオンにし、WindowsNT を起動します。
- 2 ユーザーソフト CD-ROM をコンピュー タにセットします。
- 画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックします。
- 4 「プリンタの追加アイコン」をダブルク リックします。

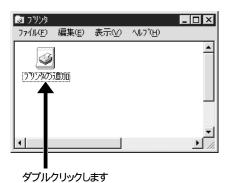

プリンタの接続形態を選択し、次へボタンをクリックします。

ローカルプリンタとして接続している場合は、「このコンピュータ」をクリックします。

ネットワークプリンタとして接続している場合は、「ネットワークプリンタサー バー」をクリックします。

ローカル接続の場合は、ここをクリックします




ネットワーク接続の場合は、 ここをクリックします

LP-9200PS3 の接続先を指定します。

「このコンピュータ」を選択した 場合

LP-9200PS3 を接続したポートをクリックし、次へボタンをクリックします。

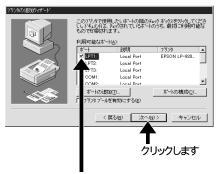


選択して(上の画面はLPT1に接続した場合の例です)



「ネットワークプリンタサーバー」 を選択した場合

LP-9200PS3 を接続したコンピュータまたは サーバをダブルクリックし、LP-9200PS3 を クリックしてOK ボタンをクリックします。

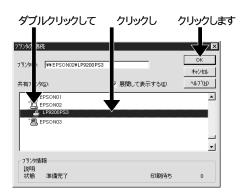



- ・ここでは、一般的な(Microsoftワークグループ)接続方法について説明します。ご利用の環境によっては、以下の手順で接続できない場合もありますので、その場合はネットワーク管理者にご相談ください。
- プリンタの名称が変更されている場合は、 ネットワーク管理者にご確認ください。

以下の画面が表示された場合は、OK ボタン をクリックします。



・LP-9200PS3をインストールしたコン ピュータまたはサーバからプリンタドライバ がインストールできる場合は、画面の指示 に従ってください。



ディスク使用ボタンをクリックします。



セットしたドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力し、OKボタンをクリックします。



セット先	入力
Dドライブ	D:\DRV\WIN_NT40
Eドライブ	E:\DRV\WIN_NT40
:	:

り この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。



以下の画面が表示された場合は、セットしたドライブ名とご利用のコンピュータに応じたディレクトリ名を半角文字で入力し、OKがタンをクリックしてください。



インストールが終了したらフォントのインス トールに進みます。

本書「スクリーンフォントのインストール」33ページ



WindowsNT3.51 でのインストール


プリンタドライバのインストール



- WindowsNT3.51の場合、管理者権限 (Administrator)のあるユーザでログオン する必要があります。
- ・WindowsNTのCD-ROMが必要です。あらかじめご用意ください。
- コンピュータの電源をオンにし、WindowsNTを起動します。
- 2 ユーザーソフト CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 3 メイングループのファイルマネージャを ダブルクリックして開きます。
- 4 [ファイル]メニューの[ディレクトリの 作成]をクリックします。

プリンタドライバをインストールするディレクトリを作成します。






ここでは、C ドライブに「EP_DRV」という ディレクトリを作成します。



ファイルマネージャで、CD-ROM 内の「DRV」-「WIN_NT35」内のファイルを先程作成したディレクトリにコピーします。

コピーするファイルは次の3つです。

- · DISK1
- EP923F21.PPD
- PRINTER.INF

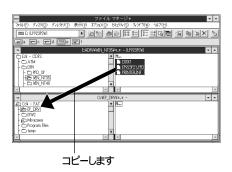

ユーザーソフト CD-ROM をコンピュータ から取り出し、WindowsNT3.51 の CD-ROM をコンピュータにセットします。




8 ファイルマネージャで、CD-ROM に収録 されているご利用のコンピュータに応じ たディレクトリ内の以下の3つのファイ ルを先程作成したディレクトリにコピー します。

> コピーするファイルは次の3つです。 PSCRIPTJ.DLL(または、PSCRIPTJ.DL_) PSCRIPTJ.HLP(または、PSCRIPTJ.HL_) PSCRPUIJ.DLL(または、PSCRPUIJ.DL_)




- メイングループ内のプリントマネージャ] アイコンをダブルクリックします。
- [プリンタ]メニュー内の[プリンタの作成] をクリックします。
- プリンタ名を入力し、「ドライバ」一覧から「その他」を選択します。



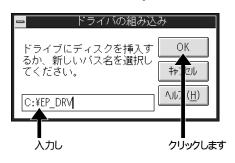

「EPSON LP-9200PS3」をクリックして 選択し、OK ボタンをクリックします。

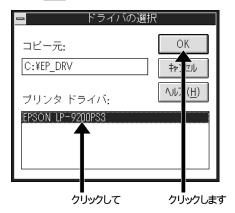


OK ボタンをクリックします。

給紙装置の設定をして、OK ボタンをク ネットワークプリンタへの接続方法 リックします。

インストールが終了したらフォントのインス トールに進みます。

☞ 本書「スクリーンフォントのインス トール」33ページ

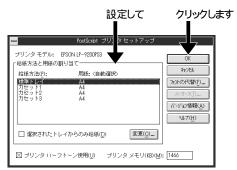

各項目の詳細については、ヘルプを参照して ください。

インストール時以外に各給紙装置の用紙サイ

ズを設定する場合は、以下の手順に従ってく




ださい。 クリックします クリックして プリック(P) 文書(D) オフッ *(T)ンタの接続(O)... *(一代(T)... ブリント マネー: **T** A セキュリティ(S) ウィンド ∆ルプ(H) 標準: [Li <u>*</u> ブリンタの削除(R) ブリンタ情報(P).. 一時停止(<u>A</u>) サーバーの表示(<u>S</u>)... -ジャの終了(0) ブリンタ情報を表示します ブリンタ名(N): LP9200PS3 キャンセル ドライバ(<u>D</u>): EPSON LP-9200PS3 <u>*</u> 設定(U)... 説明(E): 印刷先(<u>T</u>): LPT1: <u>*</u> #°-⊦ 定(G)... r(<u>H</u>) □ ネットワーク上で共有(<u>S</u>) 共有名(A): 設置場所(L):


クリックします



- ポイント
- 接続を実行する前に、ご使用のプリンタドラ イバがインストールされているかご確認く ださい。
- ここでは、一般的な(Microsoftワークグ ループ)接続方法について説明します。ご 利用の環境によっては、以下の手順で接続 できない場合もありますので、その場合は ネットワーク管理者にご相談ください。
- メイングループ内の[プリントマネージャ] アイコンをダブルクリックします。
- 「プリンタ] メニューをクリックし、「プリ ンタの接続 ...] をクリックします。

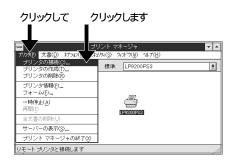

「共有プリンタ」の一覧から接続するコン ピュータまたはサーバをダブルクリックし て、接続するプリンタをクリックします。 続けて OK ボタンをクリックします。

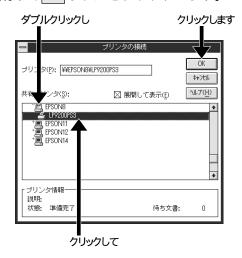





接続するサーバ、プリンタがわからない場合 は、ご利用のネットワーク管理者にご相談くだ さい。



プリンタドライバがインストールされていない 場合は、一覧の中にプリンタ名が表示されま せん。プリンタドライバをインストールして再 度接続してください。


☞ 本書「プリンタドライバのインストール」 29ページ



OKボタンをクリックします。




[ドライバ:]一覧の中から、LP-9200PS3 をクリックし、OK ボタンをクリックし ます。

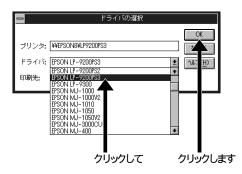

インストール終了後、給紙装置の設定を します。

> インストールが終了したらフォントのインス トールに進みます。

☞ 本書「スクリーンフォントのインス トール」33ページ

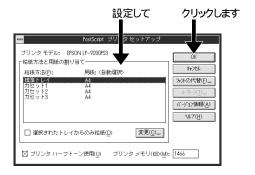

W



スクリーンフォントのインストール

本機は標準で和文2フォント、欧文136フォント(Windows95/98/Macintosh) を搭載しています。プリンタドライバをインストールすることですべてのフォ ントをご利用いただけますが、画面上の表示と印刷結果を同じにするためにご 利用のコンピュータにフォントをインストールすることをお勧めします。



スクリーンフォントをインストールしない場合、 画面上では、すでにシステムにインストールさ れているフォントの中から類似したフォントが 割り当てられ表示されます。したがって、画面 の表示と印刷結果が異なることになります。


フォントについて

本機でサポートするフォントには、「TrueType フォント」と「PostScriptフォント」の2種類があ ります。

☞ ユーザーズガイド「文字仕様」147ページ

TrueType フォント	PostScriptプリンタ以外でも出力 の可能なアウトラインフォントで す。本機では標準で19書体の TrueTypeフォントを搭載してい ます。
PostScript (Type 1) フォント	PostScriptプリンタで出力可能なアウトラインフォントです。本機は標準で119書体のPostScriptフォントを搭載しています(WindowsNTは43書体のみ使用可)。Windows95の場合、Adobe® Type Managerを使用することでPostScriptプリンタ以外でも出力することが可能になります。

- コンピュータにユーザーソフト CD-ROM をセットします。
- スタート ボタンをクリックし、[設定]に カーソルを合わせて、[コントロールパネ ル1をクリックします。
- 「フォント アイコンをダブルクリックし ます。
- [ファイル]メニューの[新しいフォント のインストール]をクリックします。

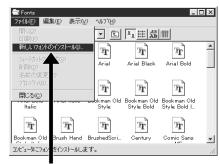

クリックします

「ドライブ」のリストボックスからユー ザーソフト CD-ROM をセットしたドライ ブを選択し、「フォルダ」の一覧から「Font」 フォルダ内の「PC tt」フォルダをダブルク リックします。



ダブルクリックします クリックして選択し




すべて選択ボタンをクリックし、OKボタンをクリックします。

これで True Type スクリーンフォントのイン ストールは終了です。




TrueType スクリーンフォントのインストール(WindowsNT3.51)


- コンピュータにユーザーソフト CD-ROM をセットします。
- [メイン]グループ内の[コントロールパネル]にある[フォント]のアイコンをダブルクリックします。
- 追加ボタンをクリックします。

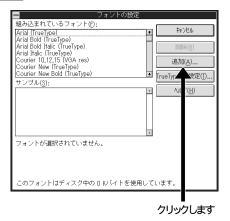

「ドライブ」のリストボックスからユーザーソフト CD-ROM をセットしたドライブを選択し、「ディレクトリ」の一覧から [Font] フォルダ内の[PC_tt] フォルダをダブルクリックします。

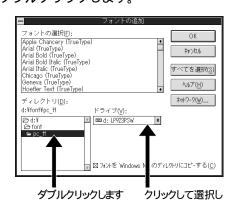

すべてを選択ボタンをクリックして、OK ボタンをクリックします。

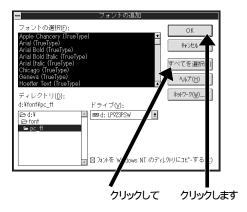

PostScript スクリーンフォントのインストール(Windows95)

PostScriptのスクリーンフォントをインストール するためには、Adobe Type Managerが必要です。スクリーンフォントをインストールしなくても PostScriptフォントはご利用いただけますが、画面上の表示が実際のフォントと異なります。



Adobe Type Managerをご利用いただくことで、PostScriptプリンタ以外でもPostScriptフォントを印刷できるようになります。詳細はAdobe Type Managerの取扱説明書を参照してください。

Adobe Type Manager のコントロール パネルを起動します。

> 起動の方法など詳細につきましては、Adobe Type Managerの取扱説明書を参照してくだ さい。

追加ボタンをクリックします。



クリックします

3 「ディレクトリ」の一覧からユーザーソフト CD-ROM 内の [Font] - [PC_type1]フォルダをダブルクリックします。



ダブルクリックします

「使用できるフォント」の一覧から、インストールするフォントを選択し、追加ボタンをクリックします。

これで PostScript スクリーンフォントのインストールは終了です。





この後は・・・

プリンタドライバをインストールしてプリンタへの接続が完了したら 印刷が可能です。この後は、知りたい内容に合わせてユーザーズガイ ドをご覧ください。

アプリケーション対応ファイル

ご利用のアプリケーションソフトによっては、 LP-9200PS3の「プリンタ記述ファイル」 (PPDファイル)を指定されたフォルダにコピーする必要があります。

詳しくは、アプリケーションソフトの取扱説明書 をご覧ください。

以下のアプリケーションソフトについては、 「ユーザーズガイド」に記載しています。

アプリケーション名

- · Adobe PageMaker 5.0J, 6.0J, 6.5J
- · Adobe Illustrator 7.0J, 8.0J

プリンタ記述ファイルの収録先、コピー先の ディレクトリは、「ユーザーズガイド」を参照して ください。

□ ユーザーズガイド「アプリケーション対応 ファイルについて」33ページ

ユーザーズガイド



用紙について 1 ページ

LP-9200PS3 で印刷できる用紙の詳細や用紙のセット方法などを記載しています。



Windows からの印刷 13 ページ

Windows からの印刷方法、プリンタドライバの設定項目などを説明しています。



ユーティリティの使い方 55 ページ

LP-9200PS3 の各種設定をコン ピュータ上から実行するための ユーティリティです。



操作パネルについて 65 ページ

操作パネルの機能、操作パネル 上で行う LP-9200PS3 の設定方 法などについて説明しています。



メンテナンスのしかた 83 ページ

ET カートリッジの交換方法や LP-9200PS3 のクリーニング方 法などについて説明しています。



オプションと消耗品について 91 ページ

LP-9200PS3 でご使用いただけ る各種オプションの装着方法に ついて説明しています。



困ったときは 115 ページ

故障かな?と思ったらまずこちらをご覧ください。

Macintosh でのセットアップ

ここでは、	Macintosh プリンタドライバのインストール方法に
ついて説明	引しています。

Macintosh でのインストール	3 8
この後は	4 4



Macintosh でのインストール

システム条件の確認



ご使用のMacintoshのシステムを確認してくだ ポイン さい。条件に合わない場合、付属のプリンタドラ イバが使用できないことがあります。

動作可能コンピュータ

本プリンタは、Macintoshシリーズの以下の機種で使用できます。

Macintosh Classic II, ColorClassic

Macintosh II, IIci, IIcx, IIfx, IIsi, IIvi, IIvx

Macintosh LCシリーズ(LCは除く)

Macintosh Centrisシリーズ

Macintosh Quadraシリーズ

Macintosh PowerBookシリーズ

(PB100は除く)

Macintosh PowerBook Duoシリーズ

Macintosh Power Macintoshシリーズ

(1999年1月1日現在)

動作可能環境

システム 漢字Talk7.1以降のシステム

(ただし、漢字Talk7.5 以降に 添付されているのQuickDraw

GXには対応していません)*

メモリ容量 漢字 Talk 7.1

4MByte 以上のRAM

漢字Talk7.5以降

8MByte 以上のRAM

ハードディスク 2.1MByte以上

* 漢字Talk7.5以降に添付されている QuickDrawGXで本製品を使用すること はできません。

以下の手順でQuick DrawGXを使用停止に してください。

caps lockキーを解除しておきます。

スペースバーを押したままにして Macintoshを起動します。

(機能拡張マネージャが開きます。)

QuickDrawGX拡張機能をクリックして「使用停止」にします。


(チェック印のない状態になります。) 機能拡張マネージャを閉じます。

プリンタドライバのインストール

Macintoshに付属しているLaserWriterプリンタドライバでも本プリンタから印刷することは可能ですが、本プリンタの性能をフルに発揮するために、付属のプリンタドライバをご使用ください。



- ・付属のプリンタドライバは漢字Talk/MacOS 用です。System7やSystem7+Japanese Language Kitの組み合わせでは使用できません。
- ・ウィルスチェックのソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウェアを停止させてからインストールしてください。
- Macintosh を起動した後、ユーザーソフト CD-ROM をセットします。
- [ドライバ]フォルダをダブルクリックして開きます。

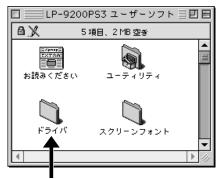


ダブルクリックします



ディスクのウィンドウが開きますので、「お読みください」アイコンをダブルクリックして内容をご確認ください。プリンタドライバに関する注意事項、制限事項が記載されています。ディスクのウィンドウが開かない場合は、ディスクのアイコンをダブルクリックしてください。


[AdobePS 8.5.2J インストーラ] アイ コンをダブルクリックします。

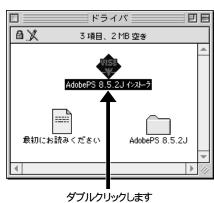

続行ボタンをクリックします。



使用約款が表示されます。内容をご確認の 上、承諾がタンをクリックしてください。

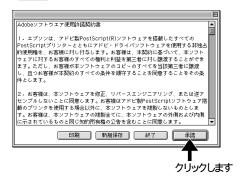



プリンタドライバに関する最新情報が表示 されます。内容を確認して、<u>続行</u>ボタンを クリックします。




クリックします

インストール ボタンをクリックします。




クリックします

続行がタンをクリックします。



| 再起動||ボタンをクリックします。

Macintosh が再起動します。



スクリーンフォントのインストール

本機に搭載されているフォントを使用するためには、プリンタのフォントに対応したスクリーンフォントをMacintoshにインストールする必要があります。

- Macintosh を起動した後、ユーザーソフト CD-ROM をセットします。
- [スクリーンフォント]フォルダをダブル クリックして開きます。




ダブルクリックします

インストールするスクリーンフォントを Macintosh の[システム]フォルダにコ ピーします。

> 「日本語」「欧文」それぞれのフォルダを開い てコピーしてください。



本機は標準で日本語2書体、欧文136書体を 搭載しています。

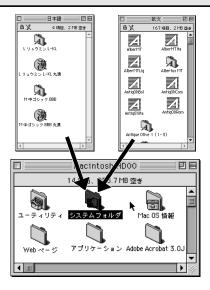

OK ボタンをクリックします。



これで[システム]フォルダ内の[フォント]フォルダにスクリーンフォントがインストールされました。




プリンタドライバの選択

プリンタドライバをインストールした後は以下の 手順でプリンタドライバを選択してください。プリンタドライバを選択しないとアプリケーションソフトから印刷できません。

プリンタの電源をオン(I)にします。

アップルメニューから[セレクタ]を選択 して開きます。

[Adobe PS]アイコンをクリックします。
「AppleTalk」の「使用」に がついているか
確認してください。AppleTalkの「使用」が
選択されていないと「AdobePS」プリンタド
ライバは使用できません。

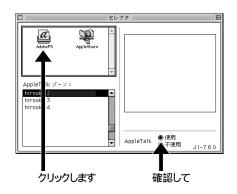




漢字Talk7.5のQuickDraw GXは使用できません。 プリンタドライバアイコンが表示されない場合は、QuickDraw GXを使用停止にしてください。

☞ 本書「動作可能環境」38ページ


AppleTalk ゾーンと使用するプリンタを 選択します。

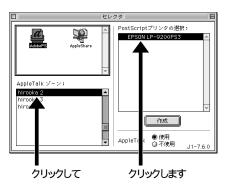



- AppleTalkゾーン、使用するプリンタが表示されない場合は、使用するプリンタまたは、コンピュータがAppleTalkネットワークに確実に接続されていません。ご利用の環境のネットワーク管理者にご相談ください。
- ・ご利用のプリンタの名称が変更されている 場合は、ご利用の環境のネットワーク管理 者にご確認ください。
- 作成 ボタンをクリックします。

自動的に PPD ファイル(プリンタ記述ファイル) を選択します。

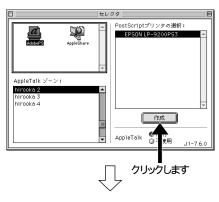



設定に時間がかかる場合は、PPD選択がタンをクリックして、プリンタ記述ファイル「EPSON LP-9200PS3」を選択してください。



次回以降 再設定 ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。オプションなど装着した場合にはこの画面で再度設定してください。

「Application of the property of the prope

6

クローズボックスをクリックします。



クリックします



この後は・・・

プリンタドライバをインストールしてプリンタへの接続が完了したら 印刷が可能です。この後は、知りたい内容に合わせてユーザーズガイ ドをご覧ください。

アプリケーション対応ファイル

ご利用のアプリケーションソフトによっては、 LP-9200PS3の「プリンタ記述ファイル」(PPDファイル/PDFファイル)を指定されたフォルダにコピーする必要があります。

詳しくは、アプリケーションソフトの取扱説明書を ご覧ください。

以下のアプリケーションソフトについては、「ユーザーズガイド」に記載しています。

アプリケーション名

· Deneba Canvas 3.xJ

プリンタ記述ファイルの収録先、コピー先のディ レクトリは、「ユーザーズガイド」を参照してくだ さい。

□ ユーザーズガイド「アプリケーション対応 ファイルについて」52ページ

ユーザーズガイド



用紙について 1 ページ

LP-9200PS3 で印刷できる用紙の詳細や用紙のセット方法などを記載しています。



Macintosh からの印刷 41 ページ

Macintosh からの印刷方法、プリンタドライバの設定項目などを 説明しています。



ユーティリティの使い方 55 ページ

LP-9200PS3 の各種設定をコン ピュータ上から実行するための ユーティリティです。



操作パネルについて 65 ページ

操作パネルの機能、操作パネル上で行う LP-9200PS3 の設定方法などについて説明しています。



メンテナンスのしかた 83 ページ

ET カートリッジの交換方法や LP-9200PS3 のクリーニング方 法などについて説明しています。



オプションと消耗品について 91 ページ

LP-9200PS3 でご使用いただけ る各種オプションの装着方法に ついて説明しています。



困ったときは 115 ページ

故障かな?と思ったらまずこちらをご覧ください。

PC-8800/9800シリーズ、PC98-XA/XL/XL2/RL/LT/DO、PC-9801LV/LX/LS/Nシリーズ、PC-9821シリーズ、PC-H98、PC-98NXシリーズは日本電気株式会社の商標です。

AX は AX 協議会の商標です。

J-3100 シリーズは株式会社東芝の商標です。

IBM PCおよびIBM はInternational Business Machines Corporation の商標または登録商標です。

Apple の名称、Macintosh、Power Macintosh、AppleTalk、LocalTalk、EtherTalk、漢字Talk、TrueTypeはApple Computer, Inc. の登録商標です。

Adobe および Adobe ロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)およびその子会社の各国での登録商標または商標です。

Microsoft、WindowsおよびWindowsNTは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録 商標です。

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

電波障害自主規制について - 注意 -

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を越えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。(社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2)本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載されなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4)運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5)本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよび エプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任 を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合修理等は有償で行います。
- ©セイコーエプソン株式会社 1999